GT-B3410

Manual del usuario

SAMSUNG

Cómo usar este manual

Este manual del usuario ha sido diseñado específicamente para guiarlo por las funciones y características de su teléfono móvil. Para un comienzo rápido, consulte “Presentación del teléfono móvil”, “Instalación y preparación del teléfono móvil” y “Uso de las funciones básicas”.

Iconos instructivos

Antes de comenzar, conozca los iconos que verá en este manual:

Advertencia: situaciones que pueden ocasionar lesiones a usted o a otros

Precaución: situaciones que pueden ocasionar daños a su teléfono o a otros equipos

Nota: notas, consejos de uso o información adicional

► Consulte: páginas con información relacionada, por ejemplo: ► p. 12 (significa “consulte la página 12”)

→ A continuación: orden de opciones o menús que debe seleccionar para realizar un paso; por ejemplo: en el modo de menús, seleccione **Mensajes** → **Crear nuevo mensaje** (significa **Mensajes** y, a continuación, **Crear nuevo mensaje**)

[ ] Corchetes: teclas del teléfono; por ejemplo: [☎] (representa la tecla de encendido/salida de menú)

Información de los derechos de autor

Los derechos de todas las tecnologías y productos que incluye este dispositivo pertenecen a sus respectivos dueños:

- Bluetooth® es una marca comercial registrada de Bluetooth SIC, Inc. en todo el mundo.
  Id. de QD Bluetooth: B016017.
- Java™ es una marca comercial de Sun Microsystems, Inc.

CE 0168

Contenido

Información sobre uso y seguridad 1
- Advertencias de seguridad 1
- Precauciones de seguridad 4
- Información importante de uso 6

Presentación del teléfono móvil 12
- Desembalaje 12
- Disposición del teléfono 13
- Modo 14
- Teclado QWERTY 15
- Iconos 16

Instalación y preparación del teléfono móvil 18
- Instalación de la tarjeta SIM y de la batería 18
- Carga de la batería 20
- Inserción de una tarjeta de memoria (opcional) 21

Uso de las funciones básicas 23
Apagado y encendido del teléfono 23
Uso de la pantalla táctil 24
Acceso a los menús 25
Apertura de la pantalla del redactor de mensajes con rapidez 25
Uso de widgets 25
Personalización del teléfono 26
Uso de las funciones básicas de llamadas 28
Envío y visualización de mensajes 29
Adición y búsqueda de contactos 33
Uso de las funciones básicas de la cámara 34
Reproducción de música 35
Navegación en la Web 38
Uso de los servicios de Google 39

Uso de funciones avanzadas 40
Uso de las funciones avanzadas de llamada 40
Uso de las funciones avanzadas de Contactos 43
Uso de funciones avanzadas de mensajería 45
Uso de las funciones avanzadas de la cámara 47
Uso de las funciones avanzadas de música 51

Uso de herramientas y aplicaciones 54
Uso de la función inalámbrica Bluetooth 54
Activación y envío de un mensaje de emergencia 56
Activación del rastreador móvil 57

Realización de llamadas ficticias 58
Grabación y reproducción de notas de voz 59
Imprimir imágenes 59
Visualización de las fotografías y los vídeos en la Web 60
Uso de aplicaciones y juegos Java 60
Creación y visualización de relojes mundiales 61
Configuración y uso de alarmas 62
Uso de la calculadora 63
Conversión de monedas o medidas 63
Configuración de un temporizador de cuenta atrás 64
Uso del cronómetro 64
Creación de una nueva tarea 65
Crear una nota de texto 65
Organización del calendario 65

Solución de problemas ..... a
Índice ..... d

Información sobre uso y seguridad

Respete las siguientes precauciones para evitar situaciones peligrosas o ilegales y asegurar el mayor rendimiento del teléfono móvil.

Advertencias de seguridad

WARNING

Mantenga el teléfono lejos del alcance de los niños y las mascotas

Mantenga el teléfono y todos los accesorios lejos del alcance de los niños y animales. Si se ingieren, las partes pequeñas pueden provocar heridas graves o asfixia.

Proteja su audición

La exposición excesiva a volúmenes altos de sonido puede causar lesiones auditivas. Baje siempre el volumen antes de conectar los auriculares a una fuente de audio y use el volumen mínimo necesario para escuchar su música o la conversación.

Instale los teléfonos móviles y equipos con precaución

Asegúrese de que los teléfonos móviles o equipos relacionados estén instalados de forma segura en su vehículo. Evite colocar el teléfono y los accesorios cerca del área donde se encuentran los airbags. Si no se instalan de forma correcta los equipos inalámbricos, pueden provocarse heridas graves al abrirse rápidamente los airbags.

Manipule y deseche baterías y cargadores con cuidado

- Use únicamente baterías y cargadores diseñados especialmente para su teléfono y aprobados por Samsung. Las baterías y los cargadores no compatibles pueden provocar daños graves a su teléfono.
- Nunca arroje las baterías al fuego. Cumpla con todas las normativas locales al desechar las baterías usadas y los teléfonos.
- Nunca coloque baterías o teléfonos dentro de dispositivos que se calienten ni sobre ellos, como hornos microondas, estufas o radiadores. Las baterías pueden explotar si reciben demasiado calor.
- Nunca golpee o perfore la batería. No exponga la batería a una gran presión externa. Esto puede provocar un cortocircuito interno y el sobrecalentamiento.

Evite interferencias con marcapasos

Mantenga una distancia mínima de 15 cm entre teléfonos móviles y marcapasos para evitar posibles interferencias, según recomendación de los fabricantes y el grupo de investigación independiente Wireless Technology Research.
Si tiene alguna razón para creer que su teléfono está interfiriendo con un marcapasos o algún otro dispositivo médico, apague el teléfono de forma inmediata y póngase en contacto con el fabricante del marcapasos o del dispositivo médico para recibir asesoramiento.

Apague el teléfono si se encuentra en entornos donde pueden ocurrir explosiones

No use el teléfono en estaciones de carga de gasolina (estaciones de servicio) o cerca de combustibles o productos químicos. Apague el teléfono siempre que haya señales de advertencia o instrucciones que indiquen hacerlo. Su teléfono puede provocar explosiones o incendios cerca de áreas de almacenamiento de combustible o productos químicos, así como en áreas de traspaso o detonadores. No almacene ni transporte líquidos inflamables, gases o materiales explosivos en el mismo compartimiento que lleva el teléfono, sus piezas o accesorios.

Reduzca el riesgo de daños por movimientos repetitivos

Cuando utilice el teléfono, sostenga el dispositivo con la mano relajada, pulse las teclas de forma ligera, use funciones especiales para disminuir la cantidad de teclas que debe pulsar (como plantillas y texto predictivo) y tómese descansos oportunamente.

No utilice el teléfono si la pantalla está quebrada o rota

El vidrio roto puede causar lesiones en las manos y el rostro. Lleve el teléfono a un Centro de servicios Samsung para remplazar la pantalla. Los daños ocasionados por la manipulación descuidada pueden anular la garantía del fabricante.

WARNING

Precauciones de seguridad

CAUTION

Conduzca con precaución en todo momento

No utilice el teléfono mientras conduce y obedezca todas las normas que restringen el uso de los teléfonos móviles al conducir. Si está permitido, use los accesorios para manos libres a fin de mejorar su seguridad.

Respete todas las normas y advertencias de seguridad

Cumpla todas las normas que restringen el uso de teléfonos móviles en ciertas áreas.

Use únicamente accesorios aprobados por Samsung

El uso de accesorios no compatibles puede dañar su teléfono o provocar heridas.

Apague el teléfono cuando esté cerca de equipos médicos

Su teléfono puede interferir con los equipos médicos en hospitales o instalaciones para el cuidado de la salud. Respete todas las normas, señales de advertencias e indicaciones del personal médico.

Apague el teléfono o desactive las funciones inalámbricas cuando se encuentre en un avión

Su teléfono puede provocar interferencias con los equipos del avión. Respete todas las normas de la aerolínea y apague su teléfono, o cambie a un modo que desactive las funciones inalámbricas si lo indica el personal de la aerolínea.

Proteja las baterías y los cargadores de posibles daños

- No exponga las baterías a temperaturas muy altas o muy bajas (menos de 0 °C/32 °F o más de 45 °C/113 °F). Las temperaturas extremas pueden disminuir la capacidad de carga y vida útil de sus baterías.
- Evite el contacto de las baterías con objetos metálicos, ya que esto puede provocar una conexión entre los terminales + y - de sus baterías y causarles un daño permanente o temporal.
- Nunca utilice un cargador o una batería dañados.

Manipule su teléfono con cuidado y atención

- No desensamble el teléfono, ya que existe el riesgo de descarga eléctrica.
- No permita que el teléfono se moje, dado que los líquidos pueden causar daños graves y cambiarán el color de la etiqueta que indica los daños ocasionados por el agua dentro del teléfono. No manipule el teléfono con las manos mojadas. Si el teléfono se daña por contacto con el agua, es posible que la garantía del fabricante quede sin efecto.
- No use ni almacene su teléfono en áreas con polvo y suciedad a fin de evitar daños en las partes móviles.
- Su teléfono es un dispositivo electrónico complejo: protéjalo de los golpes y de una manipulación brusca para evitar daños graves.
- No pinte el teléfono, ya que la pintura puede bloquear las partes móviles e impedir su correcto funcionamiento.

- Si el teléfono incluye una cámara o una luz, no la utilice demasiado cerca de los ojos de los niños o los animales.
- Si se lo expone a campos magnéticos, el teléfono se puede dañar. No utilice estuches o accesorios con cierres magnéticos ni permita que el teléfono entre en contacto con campos magnéticos durante largos períodos de tiempo.

Evite las interferencias con otros dispositivos electrónicos

El teléfono emite señales de radiofrecuencia (RF) que pueden interferir con equipos electrónicos que no estén protegidos o que estén mal protegidos, como marcapasos, audífonos, dispositivos médicos y otros dispositivos electrónicos en el hogar o vehículo. Póngase en contacto con los fabricantes de los dispositivos electrónicos para solucionar los problemas de interferencia que le surjan.

Información importante de uso

Use el teléfono en la posición normal

Evite el contacto con la antena interna del teléfono.

Sólo permita que personal calificado repare el teléfono

Si permite que personal no calificado repare el teléfono, es posible que se dañe el teléfono y que la garantía quede sin efecto.

Asegure la máxima vida útil de la batería y el cargador

- No cargue las baterías durante más de una semana, ya que la sobrecarga puede reducir la vida útil de la batería.
- Con el tiempo, las baterías en desuso se descargarán y deberán recargarse antes de usarlas.

- Desconecte los cargadores de las fuentes de energía cuando no se utilizan.
- Use las baterías sólo para la finalidad prevista.

Manipule con cuidado las tarjetas SIM y las tarjetas de memoria

- No quite una tarjeta del teléfono mientras se transfiere información o se accede a ella, ya que esto puede provocar pérdida de datos y daños en la tarjeta o el teléfono.
- Proteja las tarjetas de golpes fuertes, estática y perturbaciones eléctricas de otros dispositivos.
- Si se escriben y se eliminan datos con frecuencia, disminuirá la duración de las tarjetas de memoria.
- No toque los contactos o terminales de color dorado con los dedos u objetos metálicos. Si la tarjeta está sucia, límpiela con un paño suave.

Asegure el acceso a los servicios de emergencia

Es posible que las llamadas de emergencia desde su teléfono no estén disponibles en algunas áreas o circunstancias. Antes de viajar a lugares lejanos o no desarrollados, planifique un método alternativo para ponerse en contacto con el personal del servicio de emergencias.

Información de la certificación de Tasa de absorción específica (SAR)

El teléfono cumple con los estándares de la Unión Europea (EU) que limitan la exposición humana a la energía de radiofrecuencia (RF) que emiten las radios y los equipos de telecomunicaciones. Estos estándares previenen la venta de teléfonos móviles que exceden el nivel máximo de exposición (conocido como Tasa de absorción específica, o SAR) de 2,0 vatios por kilogramo de tejido corporal.

Durante las pruebas, el nivel máximo de SAR que se registró para este modelo fue de 0,354 vatios por kilogramo. Con el uso normal, es probable que el nivel de SAR sea más bajo, ya que el teléfono está diseñado para emitir sólo la energía RF necesaria para transmitir una señal a la estación base más cercana. Al emitir de forma automática niveles más bajos siempre que es posible, el teléfono disminuye la exposición total a la energía RF.

La declaración de conformidad que aparece al final de este manual demuestra que el teléfono cumple con la directiva europea sobre equipos de radio y telecomunicaciones terminales (R&TTE). Para obtener más información sobre SAR y los estándares de la Unión Europea relacionados, visite el sitio web de teléfonos móviles de Samsung.

Eliminación correcta de este producto

(Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos)

(Aplicable en la Unión Europea y en países europeos con sistemas de recogida selectiva de residuos)

La presencia de este símbolo en el producto, accesorios o material informativo que lo acompañan, indica que al finalizar su vida útil ni el producto ni sus accesorios electrónicos (como el cargador, cascos, cable USB) deberán eliminarse junto con otros residuos domésticos. Para evitar los posibles daños al medio ambiente o a la salud humana que representa la eliminación incontrolada de residuos, separe estos productos de otros tipos de residuos y recíclelos correctamente. De esta forma se promueve la reutilización sostenible de recursos materiales.

Los usuarios particulares pueden contactar con el establecimiento donde adquirieron el producto o con las autoridades locales pertinentes para informarse sobre cómo y dónde pueden llevarlo para que sea sometido a un reciclaje ecológico y seguro.

Los usuarios comerciales pueden contactar con su proveedor y consultar las condiciones del contrato de compra. Este producto y sus accesorios electrónicos no deben eliminarse junto a otros residuos comerciales.

Eliminación correcta de las baterías de este producto

(Aplicable en la Unión Europea y en otros países europeos con sistemas de recogida selectiva de baterías)

La presencia de esta marca en las baterías, el manual o el paquete del producto indica que cuando haya finalizado la vida útil de las baterías no deberán eliminarse junto con otros residuos domésticos. Los símbolos químicos Hg, Cd o Pb, si aparecen, indican que la batería contiene mercurio, cadmio o plomo en niveles superiores a los valores de referencia admitidos por la Directiva 2006/66 de la Unión Europea. Si las baterías no se desechan convenientemente, estas sustancias podrían provocar lesiones personales o dañar el medioambiente.

Para proteger los recursos naturales y promover el reciclaje, separe las baterías de los demás residuos y recíclelas mediante el sistema de recogida gratuito de su localidad.

Cláusula de exención de responsabilidad

Parte del contenido y de los servicios a los que se obtiene acceso mediante este dispositivo pertenecen a terceros y están protegidos por derechos de autor, patente, marca registrada y/u otras leyes de propiedad intelectual. Dicho contenido y dichos servicios se proporcionan únicamente por uso personal y no comercial. Es posible que no pueda utilizar el contenido o los servicios de forma que no hayan sido autorizados por el propietario de contenido o proveedor de servicios. Sin limitar lo expresado anteriormente, excepto que sea autorizado expresamente por el propietario de contenido o proveedor de servicios aplicables, no puede modificar, copiar, volver a publicar, cargar, publicar, transmitir, traducir, vender, crear trabajos derivados, explotar ni distribuir de ninguna manera o medio el contenido o los servicios exhibidos mediante este dispositivo.

EL CONTENIDO Y LOS SERVICIOS DE TERCEROS SE PROPORCIONAN “TAL CUAL”. SAMSUNG NO GARANTIZA EL CONTENIDO NI LOS SERVICIOS PROPORCIONADOS, YA SEA EXPRESAMENTE O IMPLÍCITAMENTE, PARA NINGÚN FIN. SAMSUNG RENUNCIA EXPRESAMENTE A CUALESQUIERA GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUYENDO, PERO NO LIMITADO A ELLO, GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN FIN EN PARTICULAR. SAMSUNG NO GARANTIZA LA VERACIDAD, VALIDEZ, REPRODUCCIÓN, LEGALIDAD O INTEGRIDAD DE CUALQUIER TIPO DE CONTENIDO O SERVICIO PROPORCIONADOS MEDIANTE ESTE DISPOSITIVO Y, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA, INCLUYENDO NEGLIGENCIA, SAMSUNG SERÁ RESPONSABLE, YA SEA EN TÉRMINOS DE CONTRATO O AGRAVIO, DE CUALQUIER DAÑO DIRECTO, INDIRECTO,

INCIDENTAL, ESPECIAL O CONSECUENCIAL, HONORARIOS DE ABOGADOS, GASTOS O CUALQUIER OTRO DAÑO QUE DERIVE DE, O EN RELACIÓN CON, CUALQUIER TIPO DE INFORMACIÓN INCLUIDA EN, O COMO RESULTADO DEL USO DE CUALQUIER TIPO DE CONTENIDO O SERVICIO POR USTED O UN TERCERO, AUN SI CONOCE LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS.

Los servicios de terceros pueden finalizar o interrumpirse en cualquier momento, y Samsung no ofrece representación ni garantía respecto de la disponibilidad de contenido o servicio para ningún período de tiempo. El contenido y los servicios son transmitidos por terceros mediante redes e instalaciones de transmisión sobre las cuales Samsung no tiene control. Sin limitar la generalidad de esta cláusula, Samsung renuncia expresamente a cualquier responsabilidad por cualquier interrupción o suspensión de contenido o servicio proporcionados mediante este dispositivo.

Samsung no es responsable de la atención al cliente relacionada con el contenido y los servicios. Cualquier pregunta o solicitud de servicio en relación con el contenido o servicios deben enviarse directamente a los proveedores de servicios y contenido.

Presentación del teléfono móvil

En este capítulo, aprenda sobre el diseño del teléfono, las teclas y los iconos.

Desembalaje

Controle que los siguientes elementos estén incluidos en la caja:

- Teléfono móvil
- Batería
- Adaptador de viaje (cargador)
- Manual del usuario

- Los elementos que vienen incluidos con el teléfono pueden variar en función del software y de los accesorios disponibles en su región u ofrecidos por su proveedor de servicios. Puede obtener accesorios adicionales mediante el distribuidor local de Samsung.
- Los accesorios que se suministran tienen el mejor rendimiento para el teléfono.

Disposición del teléfono

La parte frontal del teléfono incluye las siguientes teclas y características:

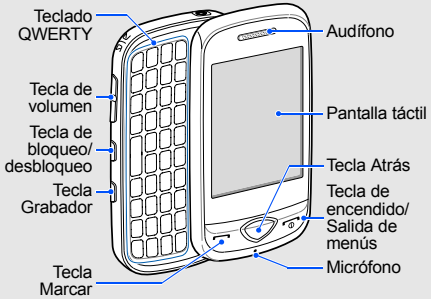

La composición del teclado QWERTY puede variar según la región.

La parte posterior del teléfono incluye las siguientes teclas y características:

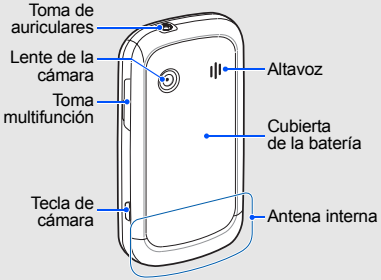

Puede bloquear la pantalla táctil y las teclas para evitar cualquier operación no deseada del teléfono. Para bloquearlas, pulse la tecla Bloquear. Para desbloquearlas, mantenga pulsada la tecla Bloquear o mantenga pulsado el icono de bloqueo en la pantalla táctil.

Modo

Tecla		Función
	Marcación	Permite realizar o contestar una llamada; en el modo inactivo, permite recuperar los últimos números marcados, perdidos o recibidos
	Atrás	Permite volver al nivel anterior
	Encen-dido/ Salida de menús	Permite encender y apagar el teléfono (manténgala pulsada); permite finalizar una llamada; en el modo de menús, permite cancelar una entrada y volver al modo inactivo
	Volumen	Permite ajustar el volumen del teléfono

Tecla		Función
	Bloquear	Permite bloquear la pantalla táctil y las teclas; permite desbloquear la pantalla táctil y las teclas (mantenga pulsada)
	Grabador	Permite abrir la pantalla del grabador de voz; permite comenzar a grabar una nota de voz (manténgala pulsada); permite comenzar a grabar canciones desde la pantalla de la radio FM
	Cámara	En el modo inactivo, permite encender la cámara (manténgala pulsada); en el modo de cámara, permite tomar una fotografía o grabar un vídeo

Teclado QWERTY

La composición del teclado QWERTY puede variar según la región.

Tecla	Función
Teclado alfanumérico	Permite introducir números, letras y caracteres especiales; en el modo inactivo, mantenga pulsada [**1**] para acceder a los mensajes de voz y [**0**] para introducir un prefijo de llamada internacional
Símbolos/ Mayúsculas	Permite introducir símbolos en un campo de introducción de texto. Permite cambiar entre mayúsculas y minúsculas en un campo de introducción de texto
Alt	Permite usar los caracteres de la parte superior de las teclas en un campo de introducción de texto
Mensajería/ Carácter especial	En el modo inactivo, abrir una nueva ventana del redactor de mensajes; Mostrar todos los caracteres disponibles cuando está resaltada una vocal en un campo de introducción de texto
Espacio	Permite insertar un espacio en un campo de introducción de texto; permite cambiar al perfil silencioso en el modo inactivo (manténgala pulsada)

Tecla	Función
Desplazamiento de cuatro direcci-ones	En el modo inactivo, permiten acceder a los menús definidos por el usuario (los menús predefinidos pueden variar, en función del proveedor de servicios); en el modo de menús, permiten desplazarse por las opciones del menú
Retroceso	Permite eliminar caracteres; en el modo inactivo, permite regresar al nivel anterior
Introducir	Permite comenzar una línea nueva en un campo de introducción de texto; en el modo de menús, permite seleccionar la opción de menú resaltada o confirmar una entrada

Iconos

Obtenga información sobre los iconos que aparecen en la pantalla.

Icono	Definición
	Intensidad de la señal
	Red GPRS conectada
	Red EDGE conectada
	Llamada en curso
	Función de mensajes de emergencia activada
	Conectando a una página web segura
	Desvío de llamadas activado
	Sincronizado con el PC
	Roaming (fuera del área normal de servicio)
	Bluetooth activado
	Reproducción de música en curso

Icono	Definición
	Reproducción de música en pausa
	Radio FM encendida
	Tarjeta de memoria insertada
	Nuevo mensaje de texto
	Nuevo mensaje multimedia
	Nuevo mensaje de correo electrónico
	Nuevo mensaje de correo de voz
	Alarma activada
	Perfil normal activado
	Perfil Silencio activado
	Nivel de carga de la batería
10:00	Hora actual

Instalación y preparación del teléfono móvil

Para comenzar, instale y configure el teléfono móvil para utilizarlo por primera vez.

Instalación de la tarjeta SIM y de la batería

Cuando se suscribe a un servicio móvil, recibirá un Módulo de identificación del abonado, o tarjeta SIM, con información de la suscripción, como el número de identificación personal (PIN) y los servicios opcionales.

Para instalar la tarjeta SIM y la batería:

1. Quite la cubierta de la batería.

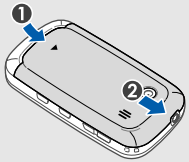

Si el teléfono está encendido, mantenga pulsada [ ] para apagarlo.

2. Introduzca la tarjeta SIM.

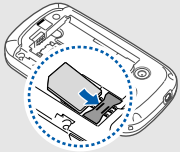

- Coloque la tarjeta SIM en el teléfono con los contactos de color dorado hacia abajo.
- Si no introduce una tarjeta SIM, puede utilizar los servicios fuera de red del teléfono y algunos menús.

3. Inserte la batería.

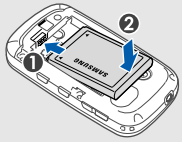

Asegúrese de que el soporte de la tarjeta de memoria esté realmente bloqueado e inserte la batería.

4. Coloque nuevamente la cubierta de la batería.

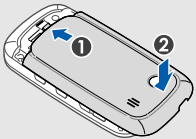

Carga de la batería

Antes de usar el teléfono por primera vez, debe cargar la batería.

1. Abra la cubierta de la toma multifunción en el lateral del teléfono.
2. Conecte el extremo pequeño del adaptador de viaje a la toma multifunción.

CAUTION La conexión inadecuada del adaptador de viaje puede ocasionar daños graves al teléfono. Los daños ocasionados por el uso incorrecto del producto no están incluidos en la garantía.

3. Conecte el extremo grande del adaptador de viaje a una toma de alimentación.
4. Cuando la batería se encuentre totalmente cargada (el icono dejó de moverse), desconecte el adaptador de viaje de la toma de alimentación.
5. Desconecte el adaptador de viaje del teléfono.
6. Cierre la cubierta de la toma multifunción.

Acerca del indicador batería baja

Cuando la carga de la batería esté baja, el teléfono emitirá un sonido de advertencia y un mensaje de batería baja. Además, el icono de la batería estará vacío y parpadeará. Si el nivel de la batería es demasiado bajo, el teléfono se apagará automáticamente. Recargue la batería y siga utilizando el teléfono.

Inserción de una tarjeta de memoria (opcional)

Para almacenar archivos multimedia adicionales, debe insertar una tarjeta de memoria. El teléfono admite tarjetas de memoria microSD™ o microSDHC de hasta 8 GB (según el fabricante y el tipo de tarjeta de memoria).

Si formatea la tarjeta de memoria en un ordenador, pueden producirse incompatibilidades con el teléfono. Solamente formatee la tarjeta de memoria en el teléfono.

1. Quite la cubierta de la batería y quite la batería.
2. Desbloquee el soporte de la tarjeta de memoria.

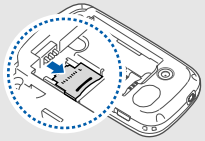

3. Levante el soporte de la tarjeta de memoria e inserte una tarjeta de memoria, tal como se muestra.

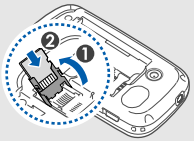

4. Cierre el soporte de la tarjeta de memoria.

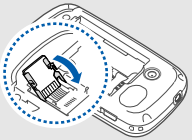

5. Bloquee el soporte de la tarjeta de memoria.

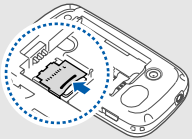

6. Vuelva a colocar la batería y la cubierta de la batería.

Para quitar la tarjeta de memoria, quite la cubierta de la batería y la batería, desbloquee y levante el soporte de la tarjeta de memoria y quite la tarjeta de memoria.

Uso de las funciones básicas

Obtenga información sobre cómo realizar operaciones básicas y utilizar las principales funciones del teléfono móvil.

Apagado y encendido del teléfono

Para encender el teléfono:

1. Mantenga pulsada la tecla [☎].
2. Introduzca su PIN y seleccione **Finalizado** (si es necesario).

Para apagar el teléfono, repita el paso 1.

Cambiar al perfil Fuera de línea

Al cambiar al perfil Fuera de línea, puede usar los servicios fuera de red del teléfono en áreas en las que se prohíbe el uso de dispositivos inalámbricos, como aviones y hospitales.

Para cambiar al perfil Fuera de línea, en el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Perfiles del teléfono** → **Fuera de línea** → **Guardar**.

Siga todas las advertencias e indicaciones del personal oficial cuando se encuentre en áreas en las que estén prohibidos los dispositivos inalámbricos.

Uso de la pantalla táctil

La pantalla táctil de su teléfono le permite seleccionar elementos o realizar funciones fácilmente. Aprenda acciones básicas para usar la pantalla táctil.

Para optimizar el uso de la pantalla táctil, quite la película protectora de la pantalla antes de comenzar a utilizar el teléfono.

- Pulse un icono para abrir un menú o iniciar una aplicación.

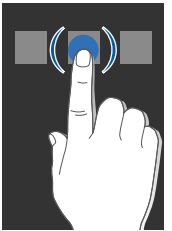

- Arrastre el dedo hacia arriba o hacia abajo para desplazarse por las listas verticales.

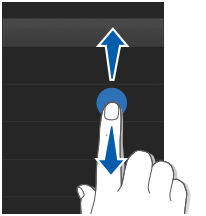

- Arrastre el dedo hacia la izquierda o hacia derecha para desplazarse por las listas horizontales.

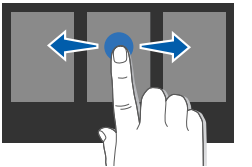

Acceso a los menús

Para acceder a los menús del teléfono:

1. En el modo inactivo, seleccione **Menú** para acceder al modo de menús.
2. Seleccione un menú o una opción.
3. Pulse la tecla de función Atrás para retroceder un nivel. Pulse [ ] para volver al modo inactivo.

Apertura de la pantalla del redactor de mensajes con rapidez

Aprenda a abrir la pantalla del redactor de mensajes con rapidez al abrir el teléfono.

1. En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Pantalla e iluminación** → **Acceso rápido** → **Activar** → **Guardar** (si es necesario).
2. Pulse [ ] para volver al modo inactivo.
3. Abra el teléfono.
4. Gire el teléfono hacia la izquierda para obtener una vista horizontal.
5. Cree un mensaje de texto o multimedia nuevo.

Uso de widgets

Aprenda a utilizar los widgets de la barra de herramientas.

- Algunos de los widgets le permitirán conectarse a servicios web. Es posible que reciba cargos adicionales si selecciona un widget de la Web.
- Los widgets disponibles pueden variar en función de la región o el proveedor de servicios.

Abrir la barra de herramientas de widgets

En el modo inactivo, seleccione la flecha en la parte inferior izquierda de la pantalla para abrir la barra de herramientas de widgets. Puede distribuir los widgets en la barra de herramientas o moverlos a la pantalla inactiva.

Mover los widgets a la pantalla inactiva

1. Abra la barra de herramientas de widgets.
2. Arrastre un widget desde la barra de herramientas de widgets a la pantalla inactiva. Puede colocar el widget en cualquier parte de la pantalla.

Cambio de widgets

1. En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Pantalla e iluminación** → **Widget**.
2. Seleccione los widgets que desee incluir en la barra de herramientas de widgets y seleccione **Guardar**.

Personalización del teléfono

Aproveche más su teléfono con la personalización que sea de su agrado.

Ajustar el volumen de los tonos de teclas

En el modo inactivo, pulse [▲/▼] y ajuste el volumen de los tonos del teclado.

Ajustar la intensidad de la vibración en la pantalla táctil

Puede ajustar la intensidad de la vibración cuando toca la pantalla del teléfono.

1. En el modo inactivo, pulse [▲/▼].
2. Seleccione **Vibración** y ajuste la intensidad de la vibración.

Cambio al Perfil Silencio o salida de él

En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Perfiles del teléfono** → **Silencio** → **Guardar**.

Definir un perfil del teléfono

Para cambiar el tono de llamada del perfil actual:

1. En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Perfiles del teléfono**.
2. Desplácese hasta el perfil que está usando.

Si está utilizando el perfil Silencio o Fuera de línea, no tendrá permiso para cambiar la melodía.

3. Seleccione **Editar** → **Tono de llamada**.
4. Seleccione una categoría de tono de llamada → un tono de llamada
5. Seleccione **Guardar** dos veces.

Para cambiar a otro perfil, seleccione uno de la lista y seleccione **Guardar**.

Para crear un perfil del teléfono:

1. En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Perfiles del teléfono**.
2. Seleccione **Crear**.
3. Escriba un nombre para el perfil y seleccione **Finalizado**.
4. Personalice las configuraciones de sonido como lo desee.
5. Cuando termine, seleccione **Guardar**.

Seleccionar un fondo de pantalla (modo inactivo)

1. En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Pantalla e iluminación** → **Fondo de pantalla**.
2. Desplácese hacia la derecha o hacia la izquierda hasta una imagen.
3. Seleccione **Definir**.

Seleccionar un tema para la pantalla

1. En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Pantalla e iluminación** → **Mi tema**.
2. Seleccione un tema y seleccione **Guardar**.

Bloquear el teléfono

1. En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Seguridad** → **Bloqueo del teléfono** → **Activar** → **Guardar**.
2. Introduzca una nueva contraseña de 4 a 8 dígitos y seleccione **Finalizado**.
3. Vuelva a introducir la nueva contraseña y seleccione **Finalizado**.

- La primera vez que acceda a un menú que requiera contraseña, se le indicará que cree y confirme una contraseña.
- Samsung no se responsabiliza por cualquier pérdida de contraseñas o información privada u otros daños causados por el software ilegal.

Uso de las funciones básicas de llamadas

Obtenga información sobre cómo realizar o responder llamadas y cómo utilizar las funciones básicas de llamadas.

Realización de una llamada

1. En el modo inactivo, seleccione **Teclado** e introduzca el código de área y el número de teléfono.
2. Pulse [ ] para marcar el número.
3. Para finalizar una llamada, pulse [ ].

Respuesta a una llamada

1. Cuando reciba una llamada, pulse [ ].
2. Para finalizar una llamada, pulse [ ].

Ajuste del volumen

Para ajustar el volumen durante una llamada, pulse [▲/▼].

Uso de la función de altavoz

1. Durante una llamada, seleccione → **Sí** para activar el altavoz.
2. Para volver a utilizar el auricular, pulse nuevamente.

En entornos ruidosos, es posible que tenga dificultad para escuchar las llamadas mientras utiliza la función del altavoz. Utilice el modo de teléfono normal para un mejor funcionamiento.

Usar el dispositivo manos libres

Si conecta los auriculares suministrados al teléfono, puede realizar llamadas y responderlas:

- Para volver a marcar el último número, mantenga pulsado el botón de los auriculares.
- Para responder una llamada, pulse el botón del auricular.
- Para finalizar una llamada, mantenga pulsado el botón de los auriculares.

Envío y visualización de mensajes

Obtenga información sobre cómo enviar o ver mensajes de texto (SMS), multimedia (MMS) o de correo electrónico.

Enviar un mensaje de texto o multimedia

1. En el modo de menús, seleccione **Mensajes** → **Crear nuevo mensaje** → **Mensaje**.
2. Seleccione **Pulse añad destin** → **Introducir manualmente**.
3. Introduzca un número de destinatario y seleccione **Finalizado**.
4. Seleccione **Tocar para añadir texto**.
5. Introduzca el texto del mensaje y seleccione **Finalizado**. ▶ p. 31
   Si desea enviar el mensaje como mensaje de texto, avance al paso 7.
   Si desea adjuntar contenido multimedia, continúe con el paso 6.
6. Seleccione **Añadir multimedia** y agregue un elemento.
7. Seleccione **Enviar** para enviar el mensaje.

Enviar un correo electrónico

1. En el modo de menús, seleccione **Mensajes** → **Crear nuevo mensaje** → **Correo electrónico**.
2. Seleccione **Toque para añadir un destinatario** → **Introducir manualmente**.
3. Introduzca una dirección de correo electrónico y seleccione **Finalizado**.
4. Seleccione **Pulse añad asunto**, introduzca un asunto y seleccione **Finalizado**.
5. Seleccione **Tocar para añadir texto**, introduzca el texto del correo electrónico y seleccione **Finalizado**.
6. Seleccione **Adjuntar archivo multimedia** y adjunte un archivo (si es necesario).
7. Seleccione **Enviar** para enviar el mensaje.

Introducción de texto

Puede escribir textos y crear mensajes o notas con la pantalla táctil o el teclado QWERTY de su teléfono.

Introducción de texto con el teclado virtual

Cuando abre un campo de introducción de texto, aparece el teclado virtual.

- Seleccione **T9** para alternar entre los modos T9 y ABC. Según la región donde resida, es posible que pueda acceder a un modo de escritura de texto para su idioma específico.
- Seleccione **Abc** o **T9Ab** para cambiar mayúsculas y minúsculas o para cambiar al modo de números.
- Seleccione @! para cambiar al modo de símbolos.
- Seleccione **ES** para cambiar el idioma de entrada.

Puede utilizar los siguientes modos de introducción de texto:

Modo	Función
ABC	Seleccione la tecla virtual que corresponda hasta que aparezca en la pantalla el caracter que desee.
T9	1. Seleccione las teclas virtuales que correspondan para introducir una palabra completa. 2. Cuando la palabra aparezca correctamente en la pantalla, seleccione ␣ para insertar un espacio. Si no aparece la palabra correcta, seleccione **0** para seleccionar una palabra alternativa.
Núme-ros	Seleccione la tecla virtual que corresponda para introducir un número.
Símbo-los	Seleccione la tecla virtual que corresponda para introducir un símbolo.

Introducir texto con el teclado QWERTY

Cuando abre el teléfono, puede usar el teclado QWERTY.

- Pulse [Sym⇧] para cambiar mayúsculas y minúsculas.
- Pulse [**Alt**] para introducir los caracteres de la parte superior de las teclas.
- Pulse [**Alt**] y [Sym⇧] para cambiar al modo de símbolos.
- Pulse la tecla que corresponda para introducir un caracter, un número o un símbolo.

Ver mensajes de texto o multimedia

1. En el modo de menús, seleccione **Mensajes** → **Mis mensajes** → **Buzón de entrada**.
2. Seleccione un mensaje de texto o multimedia.

Puede ver todos los mensajes de texto o multimedia que envió a un contacto específico o que recibió de ese contacto como si fuera un programa de mensajería.

1. Abra el teléfono.
2. Pulse [☎] para volver al modo inactivo.
3. Gire el teléfono hacia la izquierda para obtener una vista horizontal.
4. Seleccione **Conversaciones**.
5. Seleccione un contacto.

Ver un mensaje de correo electrónico

1. En el modo de menús, seleccione **Mensajes** → **Mis mensajes** → **Correo**.
2. Seleccione una cuenta.
3. Seleccione **Descargar**.

4. Seleccione un correo electrónico o un encabezado.
5. Si seleccionó un encabezado, seleccione **Recuperar** para ver el cuerpo del correo electrónico.

Adición y búsqueda de contactos

Obtenga información sobre los aspectos básicos del uso de la función Contactos.

Añadir un nuevo contacto

1. En el modo inactivo, seleccione **Teclado** e introduzca el número de teléfono.
2. Seleccione **Más** → **Añadir a Agenda** → una ubicación de memoria (teléfono o tarjeta SIM) → **Nuevo**.
3. Seleccione un tipo de número (si es necesario).
4. Introduzca la información del contacto.
5. Seleccione **Guardar** para agregar el contacto a la memoria.

Buscar un contacto

1. En el modo de menús, seleccione **Contactos**.
2. Seleccione **Buscar**.
3. Escriba las primeras letras del nombre que desea encontrar y seleccione **Finalizado**.
4. Seleccione el nombre del contacto de la lista de búsqueda.

Cuando haya encontrado el contacto, puede:

- llamar al contacto si mantiene pulsada [ ]
- editar la información del contacto al seleccionar **Editar**

Uso de las funciones básicas de la cámara

Obtenga información sobre los aspectos básicos para tomar fotografías y grabar vídeos.

Toma de fotografías

1. En el modo inactivo, mantenga pulsada [ ] para encender la cámara.
2. Gire el teléfono hacia la izquierda para obtener una vista horizontal.
3. Apunte la lente hacia el objetivo y realice ajustes.
   - Para ajustar el valor de exposición, seleccione o pulse las teclas de desplazamiento Arriba o Abajo en el teclado QWERTY.
   - Para acercar o alejar la imagen, pulse [▲/▼] o pulse la tecla de navegación izquierda o derecha en el teclado QWERTY.
4. Pulse [ ] para tomar una fotografía. También puede pulsar [↵] en el teclado QWERTY para tomar una fotografía.
   La fotografía se guarda automáticamente.
5. Pulse la tecla Atrás o [ ] para tomar otra fotografía (paso 3).

Después de tomar fotografías, seleccione para ver las fotografías.

Visualización de fotografías

En el modo de menús, seleccione **Mis cosas** → **Imágenes** → **Mis fotos** → un archivo de fotografía.

Mientras ve las fotografías, seleccione → o para acercar o para alejar la imagen. Pulse la tecla de función Atrás para salir de la pantalla de zoom.

Grabación de vídeos

1. En el modo inactivo, mantenga pulsada [ ] para encender la cámara.
2. Gire el teléfono hacia la izquierda para obtener una vista horizontal.

3. Seleccione → para cambiar el modo de Grabación.
4. Apunte la lente hacia el objetivo y realice ajustes.
   - Para ajustar el valor de exposición, seleccione o pulse las teclas de desplazamiento Arriba o Abajo en el teclado QWERTY.
   - Para acercar o alejar la imagen, pulse [▲/▼] o pulse la tecla de navegación izquierda o derecha en el teclado QWERTY.
5. Pulse [] para comenzar la grabación. También puede pulsar [↵] en el teclado QWERTY para comenzar a grabar.
6. Pulse [] o seleccione para detener la grabación. También puede pulsar [↵] en el teclado QWERTY para detener la grabación. El vídeo se guarda automáticamente.
7. Pulse la tecla Atrás o [] para grabar otro vídeo (paso 4).

Después de grabar vídeos, seleccione para ver los vídeos.

Visualización de vídeos

En el modo de menús, seleccione **Mis cosas** → **Vídeos** → **Mis clips de vídeo** → un archivo de vídeo.

Su teléfono puede reproducir archivos de vídeo con resolución de 320 X 240 a 12 fotogramas por segundo.

Reproducción de música

Obtenga información sobre cómo escuchar música mediante el reproductor de música o la radio FM.

Usar la radio FM

1. Conecte el auricular suministrado al teléfono.
2. En el modo de menús, seleccione **Aplicaciones** → **Radio FM**.
3. Pulse para encender la radio FM. También puede pulsar [↵] o [] en el teclado QWERTY para encender la radio FM.

4. Seleccione **Sí** para comenzar la sintonización automática.
   La radio busca y guarda automáticamente las emisoras de radio disponibles.

   La primera vez que encienda la radio FM, se le indicará que comience la sintonización automática.

5. Controle la radio FM con los iconos y teclas siguientes:

Icono/ Tecla	Función
	Permite cambiar el modo de salida de sonido
	Permite sintonizar una emisora de radio de manera manual; permite sintonizar una emisora de radio de manera automática (tocar y mantener)
	Permite encender la radio FM
	Permite apagar la radio FM

Icono/ Tecla	Función
⎵ / ↵	Permite encender o apagar la radio FM
▲/▼	Permite ajustar el volumen
◀/▶	Permite sintonizar una emisora de radio de manera manual; permite sintonizar una emisora de radio de manera automática (mantener pulsado)

Escuchar archivos de música

Primero, transfiera los archivos a su teléfono o a su tarjeta de memoria:

- Descargue los archivos de la red inalámbrica. ▶ p. 39
- Descargue los archivos desde un PC con el programa opcional Samsung PC Studio. ▶ p. 52
- Recibir los archivos mediante Bluetooth. ▶ p. 57
- Copie los archivos a la tarjeta de memoria. ▶ p. 52

Después de transferir los archivos de música al teléfono o tarjeta de memoria:

1. En el modo de menús, seleccione **Música**.
2. Seleccione una categoría de música → un archivo de música.
3. Controle la reproducción con los iconos y las teclas siguientes:

Icono/ Tecla	Función
⏸	Permite detener la reproducción
▶	Permite reanudar la reproducción
⏮	Permite reiniciar la reproducción; reproducir el archivo anterior (seleccionar antes de transcurridos 3 segundos); permite retroceder dentro del mismo archivo (mantenga pulsado)
⏭	Permite reproducir el siguiente archivo; permite avanzar dentro del mismo archivo (mantenga pulsado)
NORM	Permite cambiar los efectos de sonido
A	Permite cambiar el modo de repetición
	Permite activar el modo de orden aleatorio
⎵ 🔇/↵	Permite pausar o reanudar la reproducción
▲/▼	Permite ajustar el volumen
◀	Permite reiniciar la reproducción; reproducir el archivo anterior (pulsar antes de transcurridos 3 segundos); retroceder dentro del mismo archivo (mantenga pulsada)
▶	Permite reproducir el siguiente archivo; avanzar dentro del mismo archivo (mantenga pulsada)

Si selecciona **Mis cosas** y un archivo de música, no puede ir al archivo anterior o al siguiente durante la reproducción.

Navegación en la Web

Aprenda a acceder a sus páginas web preferidas y añadirlas como favoritas.

- Es posible que reciba cargos adicionales si accede a la Web o descarga contenido multimedia.
- Es posible que el menú del navegador se denomine de otra manera según el proveedor del servicio.
- Los iconos disponibles pueden variar según la región o el proveedor del servicio.

Navegar por páginas web

1. En el modo de menús, seleccione **Internet** → **Inicio** para abrir la página principal de su proveedor de servicios.
2. Navegue por páginas web con los siguientes iconos:

Icono	Función
	Permite avanzar o retroceder en las páginas web
	Permite actualizar la página web actual
	Permite acercar en una página web
	Permite cambiar el modo de vista
	Permite acceder a la lista de opciones de navegación

Adición de sus sitios web preferidos como favoritos

1. En el modo de menús, seleccione **Internet** → **Favoritos**.
2. Seleccione **Crear**.
3. Introduzca el título de la página y la dirección web (URL).
4. Seleccione **Guardar**.

Uso de los servicios de Google

Aprenda a utilizar los distintos servicios de Google.

- Es posible que esta función no esté disponible de acuerdo con su región o proveedor de servicios.
- Los pasos que debe seleccionar para usar esta función pueden variar según la región o el proveedor de servicios.

Conectarse a Google Search

1. En el modo de menús, seleccione **Google** → **Buscar**.
2. Introduzca la palabra clave en el campo de búsqueda.

Conectarse a Google Mail

1. En el modo de menús, seleccione **Google** → **Correo electrónico**.
2. Configure una cuenta de Google e inicie sesión.
3. Envíe o reciba correos electrónicos.

Uso de funciones avanzadas

Obtenga información sobre cómo realizar operaciones avanzadas y cómo utilizar funciones adicionales del teléfono móvil.

Uso de las funciones avanzadas de llamada

Aprenda sobre las capacidades adicionales de llamada del teléfono.

Visualización y marcación de llamadas perdidas

El teléfono mostrará en la pantalla las llamadas perdidas.

Para marcar el número de una llamada perdida:

1. Seleccione la llamada desde el widget de alerta de eventos y, luego, seleccione **Ver**.
2. Desplácese a la llamada perdida que desea marcar.
3. Pulse [ ] para marcar.

Llamado a un número marcado recientemente

1. En el modo inactivo, pulse [ ] para mostrar una lista de los números recientes.
2. Seleccione el número que desea ver y seleccione **Llamar** o pulse [ ] para marcar.

Colocación de una llamada en espera o recuperación de una llamada en espera

Seleccione para colocar una llamada en espera o seleccione para recuperar una llamada en espera.

Marcación de un segundo número

Si la red permite esta función, puede marcar otro número durante una llamada:

1. Seleccione para colocar la primera llamada en espera
2. Seleccione **Teclado** y introduzca el segundo número para marcar y, a continuación, pulse [ ].
3. Seleccione para alternar entre las dos llamadas.
4. Para finalizar la llamada en espera, seleccione **Más** → **Finalizar** → **Llamada en espera**.
5. Para finalizar la llamada actual, pulse [ ].

Respuesta a una segunda llamada

Usted puede responder una segunda llamada entrante si su red admite esta función:

1. Pulse [ ] para responder la segunda llamada. La primera llamada se coloca automáticamente en espera.
2. Seleccione para alternar entre las llamadas.

Realizar una llamada multiconferencia (con varias personas)

1. Llame a la primera persona que quiere agregar a la llamada multiconferencia.
2. Cuando esté conectado con la primera persona, llame a la segunda.
   La primera persona se coloca automáticamente en espera.
3. Cuando esté conectado con la segunda persona, seleccione **Más** → **Multiconferencia**.
4. Repita los pasos 2 y 3 para agregar más personas (si es necesario).
5. Para finalizar la llamada multiconferencia, pulse [ ].

Llamada a un número internacional

1. En el modo inactivo, seleccione **Teclado** y mantenga pulsado **0** para insertar el carácter **+**.
2. Introduzca el número completo que desea marcar (código de país, código de área y número de teléfono) y, a continuación, seleccione **Más** → **Llamar** o pulse [ ] para marcar.

Llamar a un contacto desde Contactos

Puede llamar a números directamente desde Contactos mediante los contactos almacenados.
▶ p. 33

1. En el modo de menús, seleccione **Contactos**.
2. Seleccione el número que desea ver y seleccione [ ] o pulse para marcar.

Rechazar una llamada

Para rechazar una llamada entrante, pulse [ ]. La persona que llama escuchará un tono de ocupado.

Para rechazar las llamadas de algunos números automáticamente, utilice la función de rechazo automático. Para activar el rechazo automático y configurar una lista de rechazados:

1. En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Aplicaciones** → **Llamar** → **Todas las llamadas** → **Rechazo automático**.
2. Seleccione **Activar** en **Activación**.
3. Seleccione **Lista de rechazados**.
4. Seleccione **Crear**.
5. Seleccione el campo de introducción de número.
6. Introduzca un número para rechazar y seleccione **Finalizado**.
7. Seleccione **Coincidir criterios** → una opción → **Selecc.**.
8. Seleccione **Guardar**.
9. Repita los pasos 4 a 8 para agregar más números.
10. Seleccione **Guardar** dos veces.

Uso de las funciones avanzadas de Contactos

Aprenda a crear una tarjeta de contacto, configurar números de marcación rápida y crear grupos de contactos.

Crear una tarjeta de contacto

1. En el modo de menús, seleccione **Contactos**.
2. Seleccione **Más** → **Mi tarjeta de contacto**.
3. Escriba sus datos personales.
4. Seleccione **Guardar**.

Puede enviar su tarjeta de contacto adjunta a un mensaje, enviarla por correo electrónico o transferirla mediante la función inalámbrica Bluetooth.

Configurar números de marcación rápida

1. En el modo de menús, seleccione **Contactos**.
2. Seleccione **Más** → **Ajustes** → **Marcación rápida**.
3. Seleccione un número rápido que desee crear.
4. Seleccione un contacto → un número (si es necesario) para asignárselo al número.

   El contacto se guarda con el número de marcación rápida.

Ahora puede llamar a este contacto desde la pantalla de marcación al mantener pulsado el número de marcación rápida asignado.

Creación de un grupo de contactos

Al crear grupos de contactos, puede asignar tonos de llamada e imágenes de identificador de llamada a cada grupo o enviar mensajes a todo un grupo. Primero, cree el grupo:

1. En el modo de menús, seleccione **Contactos**.
2. Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha hasta **Grupos**.
3. Seleccione **Crear**.

4. Introduzca el nombre del grupo y seleccione **Finalizado**.
5. Para configurar la imagen de identificador de llamada, seleccione el grupo nuevo → **Ajustes de grupo** → el campo de imagen → una categoría de imagen → una imagen → **Definir** (si es necesario).
6. Para configurar un tono de llamada, seleccione el campo de tono de llamada → una categoría de tono de llamada → un tono de llamada → **Definir** (si es necesario).
7. Seleccione **Guardar**.

Uso de funciones avanzadas de mensajería

Aprenda a crear y usar plantillas para crear mensajes nuevos y usar los programas de mensajería.

Crear una plantilla de texto

1. En el modo de menús, seleccione **Mensajes** → **Plantillas** → **Plantillas de texto**.
2. Seleccione una ubicación vacía para abrir una nueva ventana de plantilla.
3. Introduzca el texto y seleccione **Finalizado** para guardar la plantilla.

Crear una plantilla multimedia

1. En el modo de menús, seleccione **Mensajes** → **Plantillas** → **Plantillas de mensajes multimedia**.
2. Seleccione **Crear**.
3. Cree un mensaje multimedia, con el asunto y los archivos adjuntos que desee, para utilizar como plantilla. ▶ p. 30
4. Seleccione **Más** → **Guardar en** → **Plantillas** para guardar la plantilla.

Insertar el texto de las plantillas en los nuevos mensajes

1. En el modo de menús, seleccione **Mensajes** → **Crear nuevo mensaje** → un tipo de mensaje.
2. En el campo de texto, seleccione **Más** → **Insertar** → **Plantilla** → una plantilla.

Crear un mensaje desde una plantilla multimedia

1. En el modo de menús, seleccione **Mensajes** → **Plantillas** → **Plantillas de mensajes multimedia**.
2. Seleccione la plantilla que desee.
3. Seleccione **Más** → **Editar**.
   La plantilla se abrirá como un nuevo mensaje multimedia.

Usar Bluetooth messenger

Obtenga información sobre cómo conversar con amigos y familiares de forma instantánea mediante la función inalámbrica de Bluetooth.

1. En el modo de menús, seleccione **Mensajes** → **Bluetooth messenger**.
2. Seleccione **Buscar**.
3. Seleccione **Sí** para encender la función inalámbrica Bluetooth.
4. Seleccione un dispositivo.
5. Seleccione el campo de entrada de mensajes.
6. Introduzca el mensaje y seleccione **Finalizado**.

7. Seleccione **Enviar**.
8. Escriba un PIN para la función inalámbrica Bluetooth o el PIN Bluetooth del otro dispositivo, si es que lo tiene, y seleccione **Aceptar**. Cuando el dueño del otro dispositivo introduzca el mismo PIN o acepte la conexión, se completará la conexión.

Es posible que no necesite un PIN según el dispositivo.

Usar el programa de mensajería Palringo

Aprenda a conversar con su familia o sus amigos.

1. En el modo de menús, seleccione **Mensaj**.
2. Seleccione **Menú** → **Iniciar sesión**.
3. Introducir un nombre de usuario y una contraseña y seleccionar **Iniciar sesión**. Cuando inicia sesión en el programa de mensajería, la lista de contactos muestra todos sus contactos de mensajería.
4. Seleccione un contacto con quien desee conversar. Se abre la pantalla de conversación.
5. Introduzca y envíe el mensaje.

Uso de las funciones avanzadas de la cámara

Aprenda a tomar fotografías en varios modos y personalizar la configuración de la cámara.

Tomar una serie de fotografías

1. En el modo inactivo, mantenga pulsada [📷] para encender la cámara.
2. Gire el teléfono hacia la izquierda para obtener una vista horizontal.
3. Seleccione ⚙ → **Modo de disparo** → **Disparo múltiple**.
4. Realice los ajustes necesarios.
5. Mantenga pulsado [📷] hasta que se haya tomado la cantidad de fotografías que desee.

Capturar fotografías divididas

1. En el modo inactivo, mantenga pulsada [📷] para encender la cámara.
2. Seleccione ⚙ → **Modo de disparo** → **Toma de mosaico**.
3. Seleccione el diseño de la imagen.
4. Realice los ajustes necesarios.
5. Pulse [📷] para tomar fotografías para cada segmento.

Capturar fotografías con marcos decorativos

1. En el modo inactivo, mantenga pulsada [📷] para encender la cámara.
2. Gire el teléfono hacia la izquierda para obtener una vista horizontal.
3. Seleccione ⚙ → **Modo de disparo** → **Disparo marco**.
4. Seleccione un marco.
5. Realice los ajustes necesarios.
6. Pulse [📷] para tomar una fotografía con el marco.

Usar las opciones de la cámara

Antes de tomar una fotografía, seleccione ⚙ para acceder a las opciones siguientes:

Opción	Función
Modo de disparo	Permite cambiar el modo de disparo
Resolución	Permite cambiar la opción de resolución
Temporizador	Permite seleccionar el tiempo de espera
Balance de blancos	Permite ajustar el balance de color
Efectos	Permite aplicar un efecto especial
Modo de visor	Permite cambiar la pantalla de vista previa
Más ajustes	Permite cambiar la configuración de la cámara

Antes de tomar una fotografía, seleccione ⚙ → **Más ajustes** para acceder a las configuraciones siguientes:

Configuración	Función
Calidad	Permite ajustar la calidad de las fotografías
Medición de exposición	Permite seleccionar un tipo de medición de exposición
Modo de disparo único	Permite ajustar la manera en la que la cámara guarda las fotografías tomadas
Sonido del obturador	Permite seleccionar un sonido para acompañar la acción del obturador
Modo nocturno	Permite definir si se usará el modo nocturno
Almacenamiento predeterminado	Permite seleccionar una ubicación de la memoria para almacenar las fotografías nuevas

Configuración	Función
Nombre predeterminado	Permite editar un nombre predeterminado para las fotografías nuevas

Antes de grabar un vídeo, seleccione ⚙ para acceder a las opciones siguientes:

Opción	Función
Modo de grabación	Permite cambiar el modo de grabación
Resolución	Permite cambiar la opción de resolución
Temporizador	Permite seleccionar el tiempo de espera
Balance de blancos	Permite ajustar el balance de color
Efectos	Permite aplicar un efecto especial

Opción	Función
Grabación de audio	Permite activar o desactivar el audio
Modo de visor	Permite cambiar la pantalla de vista previa
Calidad	Permite definir la calidad de los clips de vídeo
Almacenamiento predeterminado	Permite seleccionar una ubicación de la memoria para almacenar los clips de vídeo nuevos
Nombre predeterminado	Permite editar un nombre predeterminado para los clips de vídeo

Uso de las funciones avanzadas de música

Obtenga información sobre cómo preparar archivos de música, crear listas de reproducción y almacenar emisoras de radio.

Copiar archivos de música mediante Samsung PC Studio

1. En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Conexiones de PC** → **Samsung PC studio** → **Guardar**.
2. Con un cable de datos para PC opcional, conecte la toma multifunción del teléfono al ordenador.
3. Ejecute el programa Samsung PC Studio y copie los archivos del ordenador al teléfono.
   Para obtener más información, consulte la ayuda de Samsung PC Studio.

Copiar archivos de música a una tarjeta de memoria

1. Inserte una tarjeta de memoria.
2. En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Conexiones de PC** → **Almacenamiento masivo** → **Guardar**.
3. Con un cable de datos para PC opcional, conecte la toma multifunción del teléfono al ordenador.
   Cuando esté conectado, una ventana emergente aparecerá en su ordenador.
4. Abra una carpeta para ver los archivos.
5. Copie los archivos del ordenador a la tarjeta de memoria.

Crear una lista de reproducción

1. En el modo de menús, seleccione **Música** → **Listas de reproducción**.
2. Seleccione **Crear**.
3. Introduzca un nombre para la lista de reproducción nueva y seleccione **Finalizado**.
4. Seleccione la nueva lista de reproducción.
5. Seleccione **Añadir** → **Pistas**.
6. Seleccione los archivos que desea incluir y seleccione **Añadir**.

Personalizar la configuración del reproductor de música

Obtenga información sobre cómo ajustar las configuraciones de reproducción y sonido para el reproductor de música.

1. En el modo de menús, seleccione **Música**.
2. Seleccione **Ajustes**.
3. Ajuste la configuración para personalizar el reproductor de música:

Opción	Función
Modo Repetición	Permite cambiar el modo de repetición
Repro-ducción aleatoria	Permite activar el modo de orden aleatorio
Repro-ducción en 2º plano	Permite configurar el teléfono para que reproduzca música de fondo cuando cierra el reproductor de música
Efectos de sonido	Permite cambiar los efectos de sonido
Música automática desactivada	Permite definir el temporizador cuando el reproductor de música se apaga de manera automática

4. Seleccione **Guardar**.

Grabar canciones de la radio FM

1. Conecte el auricular suministrado al teléfono.
2. En el modo de menús, seleccione **Aplicaciones** → **Radio FM**.
3. Seleccione ▶ para iniciar la radio FM.
4. Seleccione **Más** → **Grabar** para comenzar a grabar.
   También puede pulsar [στ] para comenzar a grabar.
5. Cuando haya terminado la grabación, seleccione **Parar**. El archivo de música se guardará en **Clips de radio FM** (en el modo de menús, seleccione **Mis cosas** → **Música**).

La función de grabación está diseñada para grabaciones de voz únicamente. La calidad de la grabación será mucho menor que la de medios digitales.

Almacenar emisoras de radio de forma automática

1. Conecte el auricular suministrado al teléfono.
2. En el modo de menús, seleccione **Aplicaciones** → **Radio FM**.
3. Seleccione ▶ para iniciar la radio FM.
4. Seleccione **Más** → **Sintonización automática**.
5. Seleccione **Sí** para confirmar (si es necesario).
   La radio busca y guarda automáticamente las emisoras de radio disponibles.

Uso de herramientas y aplicaciones

Aprenda a utilizar las herramientas y las aplicaciones adicionales de su teléfono móvil.

Uso de la función inalámbrica Bluetooth

Aprenda sobre la capacidad de conexión de su teléfono con otros dispositivos inalámbricos para intercambiar datos y utilizar funciones de manos libres.

Encender la función inalámbrica Bluetooth

1. En el modo de menús, seleccione **Aplicaciones** → **Bluetooth** → **Activación**.
2. Seleccione **Activar** → **Guardar**.
3. Para permitir que otros dispositivos puedan localizar su teléfono, seleccione **Visibilidad de mi teléfono** → **Activar** → **Guardar**.

Encontrar y conectarse con otros dispositivos con tecnología Bluetooth

1. En el modo de menús, seleccione **Aplicaciones** → **Bluetooth** → **Mis dispositivos** → **Buscar nuevo dispositivo**.
2. Seleccione un dispositivo.
3. Escriba un PIN para la función inalámbrica Bluetooth o el PIN Bluetooth del otro dispositivo, si es que lo tiene, y seleccione **Finalizado**. Cuando el dueño del otro dispositivo introduzca el mismo PIN o acepte la conexión, se completará la conexión.

Es posible que no necesite un PIN según el dispositivo.

Enviar datos mediante la función inalámbrica Bluetooth

1. Seleccione el archivo o elemento de una de las aplicaciones del teléfono que desea enviar.
2. Seleccione **Env via** → **Bluetooth** o seleccione **Más** → **Enviar tarjeta de contacto mediante** → **Bluetooth** (cuando envíe datos de contacto, especifique qué información desea enviar).

Recibir datos mediante la función inalámbrica Bluetooth

1. Introduzca el PIN de la función inalámbrica Bluetooth y seleccione **Finalizado** (si es necesario).
2. Seleccione **Sí** para confirmar que desea recibir datos del dispositivo (si es necesario).

Usar el modo SIM remoto

En el modo SIM remoto, puede realizar o responder llamadas sólo con el kit de manos libres Bluetooth para vehículos por medio de la tarjeta SIM del teléfono.

Para activar el modo SIM remoto:

1. En el modo de menús, seleccione **Aplicaciones** → **Bluetooth** → **Modo SIM remota**.
2. Seleccione **Activar** → **Guardar**.

Para utilizar el modo SIM remota, comience la conexión Bluetooth desde un kit de manos libres Bluetooth para automóviles.

Deberá utilizar un kit de manos libres Bluetooth para automóviles autorizado. Para autorizarlo, seleccione el dispositivo y, luego, seleccione **Autorizar dispositivo**.

Activación y envío de un mensaje de emergencia

Cuando tenga una emergencia, podrá enviar un mensaje de emergencia para pedir ayuda.

1. En el modo de menús, seleccione **Mensajes** → **Mensajes de emergencia** → **Opciones de envío**.
2. Seleccione **Activar** para activar la función Mensajes de emergencia.
3. Seleccione **Vacío** en **Destinatarios** para abrir la lista de destinatarios.
4. Seleccione **Añadir destinatarios** → **Contactos** para abrir la lista de contactos.
5. Seleccione los contactos que desee.
6. Seleccione un número (si es necesario).

7. Cuando haya finalizado de seleccionar contactos, seleccione **Añadir** para regresar a la lista de destinatarios.
8. Seleccione **Guardar** para guardar los destinatarios.
9. Desplácese hacia abajo y establezca la cantidad de veces que desea repetir el mensaje de emergencia.
10. Seleccione **Guardar** → **Sí**.

Para enviar un mensaje de emergencia, el teléfono debe estar cerrado y las teclas deberán estar bloqueadas. Pulse [▲/▼] cuatro veces.

Una vez que haya enviado un Mensaje de emergencia, todas las funciones del teléfono se suspenderán hasta que mantenga pulsada la tecla Bloquear.

Activación del rastreador móvil

Cuando alguien inserte una nueva tarjeta SIM en el teléfono, la función de rastreador móvil automáticamente enviará el número del contacto a dos receptores para ayudarlo a localizar y recuperar el teléfono.

Para activar el rastreador móvil:

1. En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Seguridad** → **Rastreador móvil**.
2. Introduzca la contraseña y seleccione **Finalizado**.
3. Seleccione **Activar** para encender el rastreador móvil.
4. Seleccione **Vacío** en **Destinatarios** para abrir la lista de destinatarios.
5. Seleccione **Añadir destinatarios** → **Contactos** para abrir la lista de contactos.
6. Seleccione los contactos que desee.
7. Seleccione un número (si es necesario).

8. Cuando haya finalizado de seleccionar contactos, seleccione **Añadir** para regresar a la lista de destinatarios.
9. Seleccione **Guardar** para guardar los destinatarios.
10. Seleccione el campo de introducción del destinatario.
11. Escriba el nombre del remitente y seleccione **Finalizado**.
12. Seleccione **Guardar** → **Aceptar**.

Realización de llamadas ficticias

Puede simular una llamada entrante para salir de reuniones o evitar conversaciones no deseadas. También puede simular que está hablando por teléfono al reproducir una voz grabada.

Realización de una llamada ficticia

En el modo inactivo, mantenga pulsada [▼].

Grabación de una voz

1. En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Aplicaciones** → **Llamar** → **Llamada falsa** → **Llamada de voz falsa**.
2. Seleccione **Activar** en **Llamada de voz falsa**.
3. Seleccione **Grabación de voz**.
4. Seleccione ● para comenzar a grabar.
5. Hable cerca del micrófono.
6. Cuando termine, seleccione ■.
7. Seleccione **Atrás** → **Guardar** para configurar la grabación como respuesta a llamadas ficticias.

Cambiar el tiempo que debe transcurrir antes de las llamadas ficticia

1. En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Aplicaciones** → **Llamar** → **Llamada falsa** → **Temporizador de llamada falsa**.
2. Seleccione una opción y seleccione **Guardar**.

Grabación y reproducción de notas de voz

Obtenga información sobre cómo usar el grabador de voz del teléfono.

Grabar una nota de voz

1. En el modo inactivo, pulse [ơ] para abrir el grabador de voz.
2. Seleccione ● o **Grabar** para comenzar a grabar.
3. Diga la nota en el micrófono.
4. Cuando haya finalizado de hablar, seleccione ■ o **Guardar**.

Reproducir una nota de voz

1. En el modo inactivo, pulse [ơ] y seleccione **Mis clips de voz**.
2. Seleccione un archivo.

Pulse [▲/▼] para ajustar el volumen durante la reproducción.

Imprimir imágenes

Aprenda a imprimir imágenes con una conexión USB o mediante la función inalámbrica Bluetooth.

Para imprimir una imagen con una conexión USB:

1. En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Conexiones de PC** → **Impresora** → **Guardar**.
2. Conecte la toma multifunción del teléfono con una impresora compatible.
3. Abra una imagen. ▶ p. 34
4. Seleccione **Más** → **Imprimir por** → **USB**.
5. Configure las opciones de impresión e imprima la imagen.

Para imprimir una imagen mediante la función inalámbrica Bluetooth:

1. Abra una imagen. ▶ p. 34
2. Seleccione **Más** → **Imprimir por** → **Bluetooth** → **Imprimir**.

3. Seleccione una impresora con Bluetooth y conéctela con el teléfono. ▶ p. 56
4. Configure las opciones de impresión e imprima la imagen.

Visualización de las fotografías y los vídeos en la Web

Aprenda a acceder a los sitios web para compartir fotografías y blogs y ver fotografías y vídeos.

Es posible que esta función no esté disponible de acuerdo con su región o proveedor de servicios.

1. En el modo de menús, seleccione **Aplicaciones** → **Redes sociales**.
2. Seleccione un destino que desee ver.
3. Introduzca su ID de usuario y contraseña del destino (si es necesario).

Uso de aplicaciones y juegos Java

Aprenda a utilizar juegos y aplicaciones con la galardonada tecnología Java.

Es posible que la descarga de archivos Java no sea compatible en función del software del teléfono.

Descargar juegos y aplicaciones

1. En el modo de menús, seleccione **Aplicaciones** → **Juegos y más** → **Más juegos**.
   El teléfono se conecta al sitio web predefinido por el proveedor de servicios.
2. Buscar un juego o una aplicación y saber más acerca del trabajo.

Uso de los juegos

1. En el modo de menús, seleccione **Aplicaciones** → **Juegos y más**.
2. Seleccione un juego de la lista y siga las instrucciones en pantalla.

Los juegos disponibles pueden variar según la región o el proveedor de servicios. Los controles del juego y las opciones pueden variar.

Iniciar aplicaciones

1. En el modo de menús, seleccione **Aplicaciones** → **Juegos y más** → una aplicación.
2. Seleccione **Más** para acceder a la lista de las diversas opciones y configuraciones de la aplicación.

Creación y visualización de relojes mundiales

Obtenga información sobre cómo ver la hora en otra ciudad y configurar los relojes mundiales para que aparezcan en la pantalla.

Creación de un reloj mundial

1. En el modo de menús, seleccione **Organizador** → **Reloj mundial**.
2. Seleccione **Añadir**.
3. Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha hasta una zona horaria.
4. Para configurar la hora de verano, seleccione .
5. Seleccione **Añadir** para crear el reloj mundial.
6. Para añadir más relojes mundiales, repita los pasos anteriores 2 a 5.

Añadir un reloj mundial a la pantalla

Con el widget de reloj dual, puede ver relojes con dos zonas horarias distintas en su pantalla.

Una vez que haya creado los relojes mundiales:

1. En el modo de menús, seleccione **Organizador** → **Reloj mundial**.
2. Desplácese hasta el reloj mundial que desea agregar y seleccione **Más** → **Def como 2.º reloj**.

Configuración y uso de alarmas

Aprenda a configurar y controlar alarmas para eventos importantes.

Configuración de una alarma nueva

1. En el modo de menús, seleccione **Alarmas**.
2. Seleccione **Crear**.
3. Defina la información de la alarma.
4. Seleccione **Guardar**.

La función de encendido automático activa automáticamente el teléfono y hace sonar la alarma a la hora establecida si el teléfono está apagado.

Detención de una alarma

Cuando se active la alarma:

- Seleccione **Aceptar** para detener la alarma sin repetición.
- Seleccione **Aceptar** para detener la alarma con repetición, o bien seleccione **Repetir** para apagar la alarma desde la instancia de repetición.

Desactivación de una alarma

1. En el modo de menús, seleccione **Alarmas**.
2. Seleccione la alarma que desea desactivar y seleccione **Desactivar** en **Alarma**.
3. Seleccione **Guardar**.

Uso de la calculadora

1. En el modo de menús, seleccione **Organizador** → **Calculadora**.
2. Utilice las teclas que correspondan a la pantalla de la calculadora para realizar operaciones matemáticas básicas.

Conversión de monedas o medidas

1. En el modo de menús, seleccione **Organizador** → **Conversor** → un tipo de conversión.
2. Introduzca la divisa o la medida y las unidades en los campos apropiados.

Configuración de un temporizador de cuenta atrás

1. En el modo de menús, seleccione **Aplicaciones** → **Temporizador**.
2. Seleccione **Definir**.
3. Introduzca la duración del tiempo a contar y seleccione **Finalizado**.
4. Seleccione **Reproducir** para comenzar o interrumpir el conteo regresivo.
5. Cuando se detenga el temporizador, seleccione **Aceptar** para detener la alerta.

Uso del cronómetro

1. En el modo de menús, seleccione **Aplicaciones** → **Cronómetro**.
2. Seleccione **Iniciar** para comenzar y registrar los tiempos de vueltas.
3. Seleccione **Vuelta** para grabar tiempos de vueltas.
4. Cuando termine, seleccione **Parar**.
5. Seleccione **Restablecer** para borrar los tiempos grabados.

Creación de una nueva tarea

1. En el modo de menús, seleccione **Organizador** → **Tarea**.
2. Seleccione **Crear**.
3. Introduzca los detalles de la tarea y seleccione **Guardar**.

Crear una nota de texto

1. En el modo de menús, seleccione **Organizador** → **Notas**.
2. Seleccione **Crear**.
3. Introduzca el texto de la nota y seleccione **Finalizado**.

Organización del calendario

Aprenda a cambiar la vista del calendario y a crear eventos.

Cambio de la vista del calendario

1. En el modo de menús, seleccione **Organizador** → **Calendario**.
2. Seleccione **Ver por** → **Día** o **Semana**.

Creación de un evento

1. En el modo de menús, seleccione **Organizador** → **Calendario**.
2. Seleccione **Crear** → un tipo de evento.
3. Introduzca los detalles necesarios del evento y seleccione **Guardar**.

Ver eventos

Para ver los eventos de una fecha específica:

1. En el modo de menús, seleccione **Organizador** → **Calendario**.
2. Seleccione una fecha del calendario.
3. Seleccione un evento para ver los detalles.

Para ver los eventos por tipo de evento:

1. En el modo de menús, seleccione **Organizador** → **Calendario**.
2. Seleccione **Más** → **Lista de eventos** → un tipo de evento.
3. Seleccione un evento para ver los detalles.

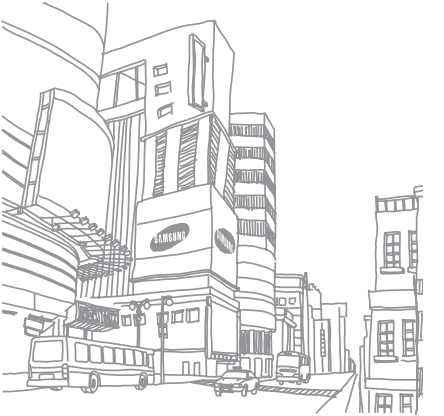

Solución de problemas

Si tiene inconvenientes con el teléfono móvil, pruebe estos procedimientos para la solución de problemas antes de ponerse en contacto con un profesional del servicio de atención al cliente.

Cuando encienda el teléfono o mientras lo esté usando, se le solicitará que introduzca uno de los siguientes códigos:

Código	Pruebe lo siguiente para solucionar el problema:
Contra-seña	Cuando esté habilitada la función de bloqueo, deberá introducir la contraseña del teléfono.
PIN	Cuando utilice el teléfono por primera vez, o cuando se activa el requisito del PIN, deberá introducir el PIN provisto con la tarjeta SIM. Puede desactivar esta función con el menú **Bloqueo de PIN**.

Código	Pruebe lo siguiente para solucionar el problema:
PUK	La tarjeta SIM está bloqueada; a menudo, esto se debe a que ha introducido el PIN incorrectamente en varias oportunidades. Deberá introducir el PUK suministrado por el proveedor del servicio.
PIN2	Al acceder a un menú que le solicita el PIN2, debe introducir el PIN2 suministrado con la tarjeta SIM. Para obtener más información, póngase en contacto con su proveedor de servicios.

El teléfono le solicita que introduzca la tarjeta SIM.

Asegúrese de que la tarjeta SIM esté colocada correctamente.

El teléfono muestra “No se encontró ninguna red” o “Error de red”.

- Puede perder recepción cuando se encuentre en lugares con señales débiles o con poca recepción. Diríjase a otro lugar e inténtelo nuevamente.
- No podrá acceder a determinadas opciones si no posee una suscripción. Contáctese con su proveedor de servicios para obtener más detalles.

Introduce un número, pero no se marca la llamada.

- Asegúrese de haber pulsado la tecla de marcación: [ ].
- Asegúrese de haber ingresado en la red de telefonía móvil correcta.
- Asegúrese de no haber restringido la llamada para ese número.

La persona que llama no puede ponerse en contacto con usted.

- Asegúrese de que el teléfono esté encendido.
- Asegúrese de haber ingresado en la red de telefonía móvil correcta.
- Asegúrese de no haber restringido la llamada para ese número.

La persona que llama no puede escuchar su voz.

- Asegúrese de que no está obstruyendo el micrófono incorporado.
- Asegúrese de que el micrófono esté cerca de la boca.
- Si usa un dispositivo manos libres, asegúrese de que esté conectado correctamente.

El teléfono emite pitidos y el icono de la batería parpadea.

La batería está baja. Recargue o reemplace la batería para seguir usando el teléfono.

La calidad de audio de la llamada no es buena.

- Asegúrese de que no está obstruyendo la antena interna del teléfono.
- Puede perder recepción cuando se encuentre en lugares con señales débiles o con poca recepción. Diríjase a otro lugar e inténtelo nuevamente.

Selecciona un contacto para llamar, pero no se marca la llamada.

- Asegúrese de tener el número correcto almacenado en la lista de contactos.
- Vuelva a introducir y a guardar el número si es necesario.

La batería no se carga correctamente o, a veces, el teléfono se apaga solo.

- Es posible que los terminales de la batería estén sucios. Limpie los contactos de color dorado con un paño limpio y suave e intente cargar la batería nuevamente.
- Si la batería ya no se carga completamente, tire la batería vieja y reemplácela con una nueva.

El teléfono está caliente al tacto.

Cuando utiliza aplicaciones que requieren más energía, es posible que el teléfono se caliente.

Esto es normal y no debería afectar la vida útil o el rendimiento del teléfono.

Índice

alarmas
creación, 62
desactivación, 63
detención, 63

batería
cargar, 20
indicador de batería baja, 20
instalar, 18

bloqueo
consulte bloqueo del teléfono

bloqueo del teléfono 28

Bluetooth
activación, 54
envío de datos, 55
modo SIM remoto, 56
recepción de datos, 55

Bluetooth messenger 46

calculadora
consulte herramientas, calculadora

calendario
consulte herramientas, calendario

contactos
adición, 33
búsqueda, 33
crear grupos, 44

conversor
consulte herramientas, conversor

cronómetro
consulte herramientas, cronómetro

dispositivo manos libres 29

fondo de pantalla 27

fotografías
captura, 34
visualización, 34

fotos
captura avanzada, 47

herramientas
alarma, 62
calculadora, 63
calendario, 65
conversor, 63
cronómetro, 64
tarea, 65
temporizador de cuenta atrás, 64

imágenes
imprimir, 59

Internet
consulte navegador web

Java
acceder a aplicaciones, 61
descargar aplicaciones, 60
inicio de juegos, 61

llamadas
colocar en espera, 41
desde la agenda, 42
funciones avanzadas, 40
funciones básicas, 28
marcación de llamadas adicionales, 41
marcación de llamadas perdidas, 40
marcadas recientemente, 41
multiconferencia, 42
números internacionales, 42
realización de llamadas fingidas, 58
realizar, 28
rechazar, 43
recuperación de llamadas en espera, 41
responder, 28
respuesta de llamadas adicionales, 41
visualización de llamadas perdidas, 40

llamadas ficticias
consulte llamadas, realizar llamadas ficticias

mensaje de emergencia 56

mensajería Palringo 47

mensajes
enviar instantáneos (Bluetooth messenger), 46
enviar instantáneos (mensajería Parlingo), 47
enviar mensajes de correo electrónico, 30
envío de mensajes multimedia, 30

visualización de correo electrónico, 32
visualización de multimedia, 32
visualización de texto, 32

multiconferencia
ver llamadas, llamadas multiconferencia

multimedia
consulte mensajes,

navegador
consulte navegador web

navegador web
adición a favoritos, 39
apertura de página de inicio, 38

nota
ver nota de texto o voz

notas de voz
grabar, 59
reproducir, 59

perfil Fuera de línea 23

perfil silencio 27

plantillas
inserción, 46
multimedia, 45
texto, 45

radio
consulte radio FM

radio FM
almacenar emisoras, 53
grabar canciones, 53
uso, 35

rastreador del móvil 57

Redes sociales 60

reloj mundial
configurar la pantalla dual, 62
creación, 61

reproductor de música
creación de listas de reproducción, 52
personalización, 52
reproducción de música, 36

Samsung PC Studio 51

servicios de Google 39

tarea
consulte herramientas, tarea

tarjeta de memoria 21

tarjeta SIM 18

tarjetas de contacto 44

tema 28

temporizador
consulte herramientas, temporizador de cuenta atrás

temporizador de cuenta atrás
consulte herramientas, temporizador de cuenta atrás

texto
crear notas, 65
introducción de texto, 31
mensajes, 30

tono de llamada 27

tonos de teclas 26

vídeos
grabación, 34
visualización, 35

volumen
volumen de la llamada, 29
volumen de tonos de teclas, 26

widgets 25

SAMSUNG ELECTRONICS

Declaración de conformidad (R&TTE)

Nosotros, Samsung Electronics

declaramos bajo nuestra responsabilidad que el producto

Teléfono móvil GSM: GT-B3410

al cual hace referencia esta declaración, está de acuerdo con los siguientes estándares y/o otras normativas.

SEGURIDAD	EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
RED	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Por la presente se declara que [se han realizado todas las pruebas de radio básicas y que] el producto anteriormente mencionado cumple todos los requisitos básicos de la Directiva 1999/5/EC.

El procedimiento de valoración de conformidad mencionado en el Artículo 10 y que se detalla en el Anexo [IV] de la Directiva 1999/5/EC se ha seguido con la participación de las siguientes entidades notificadas:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Marca de identificación: 0168

CE 0168

La documentación técnica se conserva en:

Samsung Electronics QA Lab.

y se entregará previa solicitud.
(Representante en la UE)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2009.09.30 Yong-Sang Park / S. Manager

(lugar y fecha de emisión) (nombre y firma de la persona autorizada)

* Ésta no es la dirección del Centro de Servicio Técnico de Samsung. Si desea conocer la dirección o el número de teléfono del Servicio Técnico de Samsung, consulte la tarjeta de garantía o póngase en contacto con la tienda en la que compró el teléfono.

Es posible que el contenido de este manual no se ajuste exactamente a su teléfono en función del software del teléfono o de su proveedor de servicios.

SAMSUNG ELECTRONICS

Resumen Declaración de Conformidad

SAMSUNG declara, bajo su responsabilidad, que este aparato cumple con lo dispuesto en la Directiva 99/05/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de Marzo de 1999, traspuesta a la legislación española mediante el Real Decreto 1890/2000, de 20 de Noviembre.

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-25689A
Spanish. 10/2009. Rev. 1.1